



- ✓ Produto com alta resistência a corrosão.
- ✓ Indicado para ambientes externos, litoral ou locais muito úmidos.

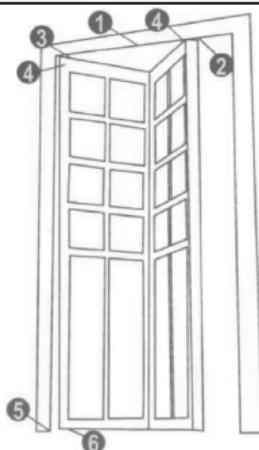

Peça 1 - Trilho de 91cm

Corte o trilho no tamanho desejado

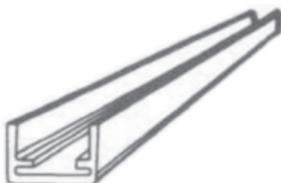


ATENÇÃO - IMPORTANTE:


Utilizar os parafusos inclusos para fixação do trilho ao batente, não deixando furos em aberto de forma a garantir segurança e bom funcionamento, sem ruído do conjunto.

Peça 2 - Cursor Deslizante

Encaixe o cursor que deve deslizar no trilho.

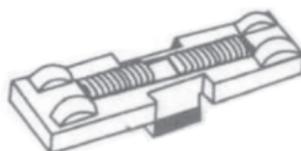


Peça 3 - Suporte do Pivot Superior

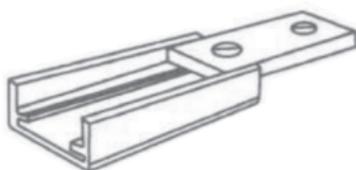

Encaixe-o na extremidade do trilho com o parafuso voltado para a parte interna. Fixe então o trilho no rebaixo do batente e aperte o parafuso do suporte de forma a que o furo fique a aproximadamente 2,4cm da extremidade do trilho.


Peça 4 - Pivot Superior com mola (2 peças)

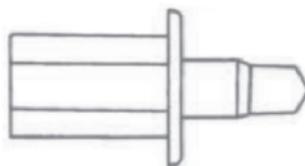

Deve ser instalada na parte superior da porta e encaixado no furo da peça 3.

Peça 5 - Trava Inferior


Trava Inferior em nylon de alta resistência. Deve ser fixada no solo junto ao batente alinhada com o pivot peça 4

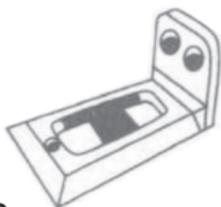

ATENÇÃO:


Não deixe de fixar o parafuso com bucha no piso para garantir segurança.

Peça 6 - Pivot Recartilhado Inferior em nylon, com núcleo de aço

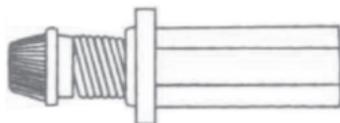

Instale-o na parte inferior da porta com o pivot 4(superior) encaixado na peça 3, basta erguer a porta e colocar a peça 6(pivot inferior) na trava (peça 5) e proceder aos ajustes necessários.

Peça 4 - Pivot Superior com mola (2 peças)

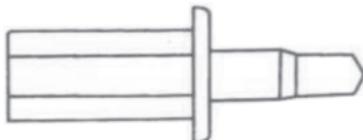

Finalmente coloque o outro pivot superior (peça 4) na extremidade da outra folha da porta, encaixando-o no cursor móvel (peça 2) que desliza no trilho.